

**TRULY®**

**AMAZING**

公司：信利半导体有限公司  
地址：中国广东省汕尾市东冲路北段信利工业城  
传真：+86-660-338 0759  
邮箱：service.sale@truly.com.cn  
网站：<http://www.trulymid.com>  
咨询热线：400-830-1989



**快速指南**

(机型：A6100, A6101, A6105, A6107)

# 安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用，在使用之前请先仔细阅读以下信息。

- ▶ 在使用Micro SD卡中的文件时，请勿拔卡，以免造成储存卡或设备损坏。
- ▶ 在使用耳机时，请确保耳机音量在可接受的范围内，以避免损害您的听力。
- ▶ 切勿让设备及其附件接触到液体或置于潮湿的环境。
- ▶ 切勿将设备置于温度过高或过低的环境中。
- ▶ 切勿将设备置于火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- ▶ 切勿给设备涂色上漆。
- ▶ 切勿跌落、抛掷设备。
- ▶ 切勿将设备置于温度可能会超过60°C的地方，例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- ▶ 切勿尝试拆卸设备，不得擅自修理设备及配件。
- ▶ 本机充电电压为5.0V，使用前请确认。
- ▶ 切勿使用任何非设备制造商指定的充电器，否则会有潜在的危险。
- ▶ 只能使用微湿或防静电的布擦拭设备。切勿用干燥或带静电的布擦拭设备。
- ▶ 由于液晶显示屏等部件属于易碎部件，请注意保管，切勿让其受到撞击或强力挤压。
- ▶ 切勿让儿童玩弄设备或其附件。儿童很可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏设备或附件。
- ▶ 请勿随意卸载系统中的应用程序，以免造成设备或部分功能无法使用。
- ▶ 本产品适配器部分不应遭受水滴飞溅，并不应在其上放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

## ★ 重要提示:

- 请尽量减少同步运行程序的数量  
由于程序同步运行过多，会导致机器剩余内存不足，使机器出现运行速度慢或异常现象。发现此情况请及时关闭不用的程序，保证机器有足够的剩余内存。
- 安装第三方的应用软件时请注意：  
由于某些第三方应用软件的兼容性问题，可能会导致机器或其他应用程序出现使用异常，请卸载与机器不兼容的应用软件，以确保机器运行正常。
- 系统升级固件下载和升级  
请访问我们的官方网站 [www.trulymid.com](http://www.trulymid.com)，升级的具体方法请查看固件包里的升级说明文件或连接网络并通过OTA方式进行升级。

# 目录

一、产品配置	3
二、配件清单	4
三、设备介绍	5
3.1 按键	6
3.2 接口	7
3.3 连接示意图	8
四、第一次使用	9
4.1 电池充电和管理	9
4.2 开关机和解锁屏幕	9
4.3 USB连接	10
4.4 上网	11
4.5 蓝牙传输	13
4.6 GPS导航	13
4.7 相机	13
4.8 NFC传输	13
4.9 PLAY商店	14
五、界面操作	15
5.1 主界面	15
5.2 功能菜单	15
5.3 窗口小部件	16
5.4 切换多任务窗口	16
六、图片/视频播放	17
七、设置界面	18
7.1 WIFI设置	18
7.2 流量使用情况	18
7.3 声音设置	18
7.4 显示设置	18
7.5 存储设置	18
7.6 应用程序设置	19
7.7 语言和输入法设置	19
7.8 日期和时间设置	19
7.9 关于平板电脑	19
八、应用程序安装	20
九、常见问题和解决	21

## 产品配置

操作系统	Android 4.0 ICS
裸眼3D	高清裸眼3D显示技术，2D/3D视频无缝切换
处理器	TI OMAP4470 1.5GHz双核Cortex-A9+双核M3，带GPU(SGX544)的3D硬件加速
存储	内存1GB，内置闪存16GB ~ 32GB可选，可通过TF卡扩展
显示屏	10.1英寸全高清(Full HD)裸眼3D IPS显示屏，分辨率1200×1920，PPI达到224
触摸屏	电容式10点触摸屏
无线连接	WIFI 802.11 a/b/g/n，（2.4GHz和5.0GHz双频段同时支持）
蓝牙	BT 4.0
导航功能	内置GPS
近场通信	支持NFC数据传输（可选）
摄像头	前置200万像素，后置500万像素自动对焦
传感器	重力加速传感器，亮度传感器
标准接口	Micro-USB，mini-HDMI，3.5mm耳机接口，Micro-SD(TF)卡槽，2.5mm DC充电口
电池	聚合物锂电池，7000mAh
视音频	2D/3D视频1080P高清硬解，主流视频、音频格式
颜色	黑
尺寸	260×171×12.2mm
重量	Approx. 690g
固件升级	本地升级，OTA升级
其它	内置麦克风，通过第三方软件可实现录音和语音通话功能

## 配件清单

电源适配器	1
USB数据线	1
高保真耳机	1
快速指南	1
保修卡	1
合格证	1

## 设备介绍



1. 复位键	9. 电源接口
2. 电源开关键	10. USB口
3. 音量键	11. HDMI输出口
4. 触摸屏	12. TF卡槽
5. 前摄像头	13. 后摄像头
6. 电源及充电指示灯	14. 闪光灯
7. 亮度感应孔	15. SIM卡槽
8. 耳机插孔	

## 按键

### 复位键

在系统异常时，短按RST按钮，平板电脑将强制重启。  
(注)除非无法关闭，勿用复位，建议你通过正常关机，否则会损坏机器系统。

### 电源开关键

启动：长按电源按钮，系统将进入主界面。

关机：在任何开机界面下，按下电源按钮约 2 秒，系统会提示“您要关机吗？”选项，选择“确认”，就可以安全关机。

主界面锁定：短按电源键。

(备注)当电量过低时，系统会自动关机。

### 音量键

按音量键+/-，音量大小可进行调节。

### 触摸屏

10.1英寸电容式十点触摸屏，可在触摸屏上操作得心应手。

## 接口

### 摄像头

前置200万像素，后置500万像素。

### 电源及充电指示灯

指示电源及充电状态。

### 亮度感应孔

感应外部光线强度以自动调节屏幕的亮度（显示设置中的“自动调整亮度”选项需选中）。

### 耳机插孔

3.5毫米标准耳机插孔。

### 电源接口

连接充电器对平板电脑充电。

### USB口

利用USB数据线连接PC可对平板进行数据传输，通过USB OTG转接线连接读取U盘，也可连接扩展设备，如键盘、鼠标等。

### HDMI输出口

mini-HDMI高清输出，HDMI视频输出接口可通过HDMI连接线连接有HDMI接口的显示设备。


### TF卡槽

Micro-SD(Tf)卡槽，可扩展外置TF卡，最大可支持32G。

### SIM卡槽（仅适合A6101,A6105,A6107）

当你选择3G网络服务时，需购买USIM/SIM卡（分WCDMA/EVDO/TD-SCDMA网络，根据机器制式选择），里面载有选购详细资料，例如个人识别号码（PIN）和自选服务。

## 连接示意图

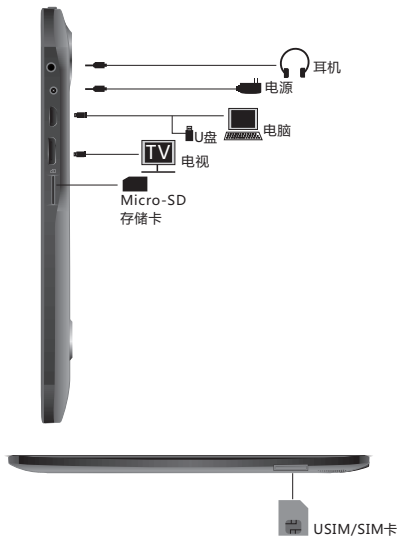

# 第一次使用

## 电池充电和管理

第一次使用, 请将该设备的电池完全充电, 只需要连接电源适配器就可以充电, 前两次充电请保持约 8 个小时, 之后只需要充满即可。本机使用内置型聚合物电池, 充电一定要选择本机标准的充电器, 充电期间电池图标将滚动, 当完成充电, 电池图标停止滚动, 为延长机器的使用寿命, 建议使用电池供电。

【备注】如果长时间不使用, 为避免电量消耗所造成的损害, 请每月使用一次电池充电、放电; 在低电量关机后, 连接电源适配器, 设备会提醒低电池充电, 需要等待一段时间, 直到电池足够, 才可以开机; 在使用设备的情况下, 会延长正常充电时间, 建议在待机的状态下充电。

【警告】不要将电池放入微波炉或压力柜子里; 不要将电池与其他化学电池 (像干电池) 或不同容量、牌子的电池合用, 若电池发出气味、发热、变色、变形或者在使用充电、存储过程中, 出现任何的不正常请立即从装置或充电器取出, 停止使用; 指定充电时间内若不能再充电请不要继续充电; 电池放于小孩子不能触摸的地方, 若小孩咽下电池, 请立即就医; 若电池泄露或电释放出怪味之气体, 请速离火源, 否则泄露解质会着火, 电池将会着火; 若电池泄露或电解后进入眼睛, 切勿揉眼睛, 而是用清水冲洗眼睛后就医, 否则将致眼疾。用错误型号的电池更换会有爆炸的危险, 电池舍弃必须返回到当地政府认可的电池回收中心处理。

## 开关机与解锁屏幕

### 开机和解锁屏幕


在关机状态下, 按住电源键 2 秒当电源指示灯显示蓝色时即可开机, 这时您可以看到开机界面; 当开机动画结束后, 系统进入锁定屏幕状态, 此时可通过屏幕上解锁图标显示水波纹的方向拖动进行解锁。

### 休眠和锁屏

在开机状态时, 可以短按电源键, 将进入休眠模式和锁屏状态, 如需要使用时短按电源键使屏幕变亮, 进入解锁屏幕界面后, 按屏幕上解锁图标显示水波纹的方向拖动进行解锁。

### 关机

可以在任何界面下, 长按开机关键 2 秒, 弹出“您要关机吗?” 点击确定即可关机, 如需强制关机, 长按开机关键 10 秒, 系统将自动关机。

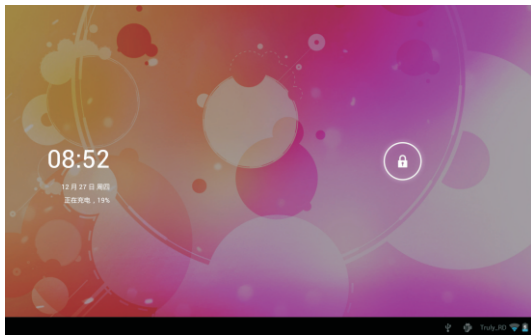

## USB连接

平板与PC连接必须先在PC上安装“Windows Media Player”版本11以上。如需对平板进行数据传输或文件操作, 需先取消平板设置中的“USB调试”选项, 使用USB数据线连接到PC设备, 启用平板右下角“媒体设备(MTP)”即可; 如需通过“91助手”等下载和安装第三方应用、游戏时, 需先启用“USB调试”才能下载和安装。





## WIFI网络

设置WIFI，可以通过“设置”图标并选择WIFI选项，或者点击主界面右下角显示电量和网络处并点击互联网提示选择WIFI，进入网络设置界面，将WIFI状态打开，系统会自动扫描到附近的WIFI网络，同时可以点击“扫描”进行手动扫描，如果没有扫描到需要连接的网络，点击“添加网络”便可手动添加网络。



## 3G上网(仅适合A6101,A6105,A6107)

请先在关机状态下将3G USIM/SIM 卡插入平板下侧USIM/SIM 卡槽中。开机后，点击设置—更多—移动网络—已启用数据流量选上，当平板右下角出现不同网络制式图标时即可上网；如需漫游使用时，将数据漫游选上即可。

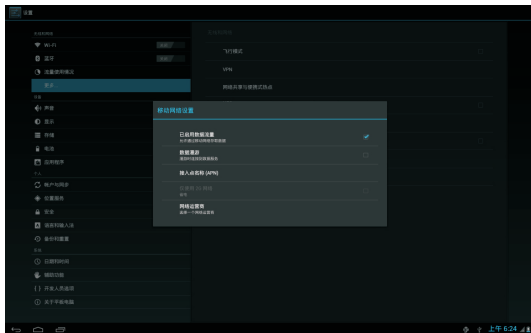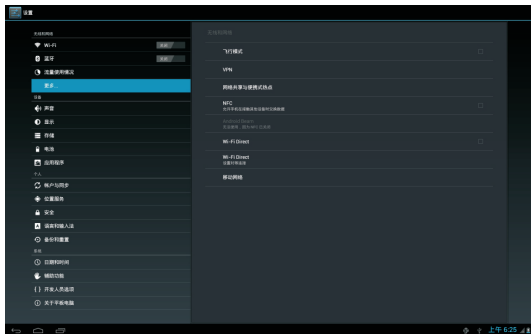

## 蓝牙传输

点击“设置”菜单中蓝牙“打开”按钮，开启蓝牙后，点击右上角“搜索设备”即可搜索到附近的蓝牙设备。

## GPS导航

在使用GPS导航功能时，需启用“设置—位置服务—GPS卫星”。具体可查看“设置”—“位置服务”相关选项。

## 相机

点击“相机”进入拍摄界面可进行照相或摄像等相关功能的操作。

## NFC传输

该机器拥有NFC传输功能，可以分享链接、地址或者位置，使用NFC进行传输必须确保传输之间的机器都拥有NFC功能，使用前需点击“设置—更多—NFC”勾选上，背对背贴近进行传输即可。



## PLAY商店

可通过“PLAY商店”下载第三方应用，在使用PLAY商店之前，请确认日期是否正确，网络是否连接成功。PLAY商店初次使用或恢复出厂设置后使用，需要使用Gmail帐号登陆。






# 界面操作


## 主界面

解锁后显示主界面，主界面分五屏显示，手指在屏幕上左右划动可以切换页面，同时可根据需要将常用的应用程序图标显示在主屏幕中。

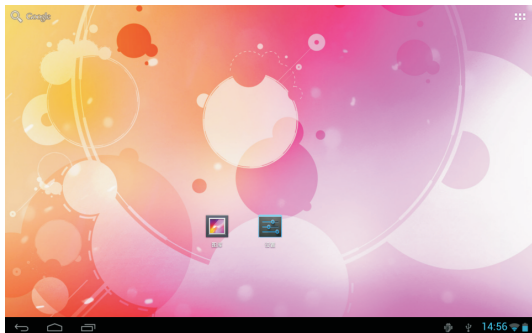

## 功能菜单

在主界面中点击 **⋮** 进入应用程序界面。

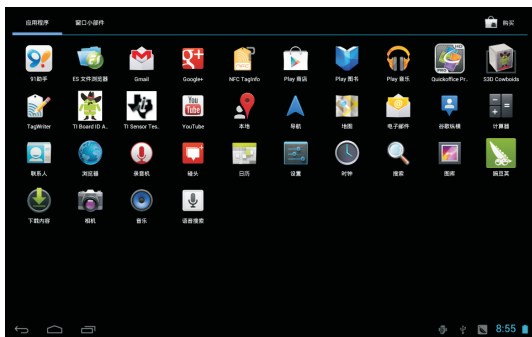


## 窗口小部件

选择“窗口小部件”，可以通过滑动触屏，触摸并按住便捷小工具将其显示在桌面主界面中。



## 切换多任务窗口

平板电脑支持同时运行多个任务，点击后台程序按钮 **☐** 可以浏览或切换后台运行的程序。

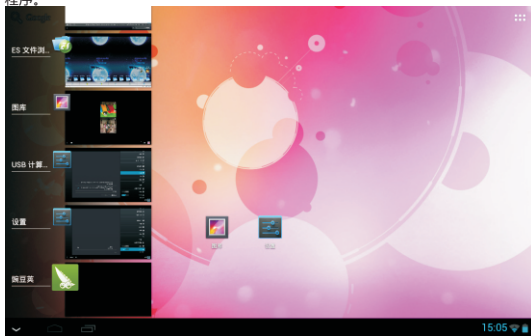

## 图片/视频播放

### 图片/视频播放

点击“图库”可以浏览图片，也可以支持2D/3D视频播放。



## 设置界面

### WIFI设置

打开WIFI设置后，点击右上角高级设置，可在“WIFI频段”选择自动、5GHz和2.4GHz进行网络连接。



### 流量使用情况

开启设置界面中的流量使用情况，可以监控移动网络数据使用情况。

### 声音设置

调节音量，设置触摸提示音和锁屏提示音等。

### 显示设置

用户在该界面可以自动调整亮度、壁纸、自动旋转屏幕、休眠、字体大小。

### 存储设置

通过“设置”中的存储选项，可以了解内部存储空间使用状态，外部和内部SD卡存储容量情况，分类显示存储容量，管理外部SD卡的安装和卸载。

进入应用程序设置，可以查看应用程序存储状态，下载和运行情况，选择某个应用程序后，可卸载该程序，或将程序移至TF卡。

可对平板电脑设置语言、键盘、输入法等，支持多国语言：简体中文、繁体中文、英文、法语、日语等多国语言。

可选择自动设置日期，也可手动对其设置。

本界面一般显示状态信息、法律信息、型号、固件版本等相关信息。



## 应用程序安装

通过文件浏览器用户可浏览、传输、复制、剪切、删除、重命名文件和文件夹等，以及进行APK的安装。



## 常见问题和解决

设备无法打开	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查电池电量。</li><li>2. 连接电源适配器，然后再次检查。</li></ol>
启动后屏幕或开机图已出现，设备出现关机	电量不够，请充电。
耳机听不到声音	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查音量是否设置为0。</li><li>2. 检查音乐文件是否受损，尝试播放其他音乐，如果该文件已损坏，可能会导致严重的噪音或跳音。</li></ol>
不可复制文件或音乐等	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查计算机和设备之间的连接是否正确。</li><li>2. 检查内存存储空间是否已满。</li><li>3. 检查USB连线是否损坏。</li></ol>
复位	若设备按键与触屏都无任何反应，可点击“RST”键或长按电源键10秒，设备将会强制关机，用户可以按“电源”键重新启动设备。
恢复默认设置	若要将平板电脑恢复为原厂设定并清除所有资料，您可以点击备份和重置界面中的恢复出厂设置，将清除平板电脑上的所有数据（注意：请在电量充足的情况下并拔出充电器后进行此操作）。
HDMI插入电视无反应	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 电视是否切换到HDMI输入画面。</li><li>2. 插入平板的HDMI接口长度应为7mm，如过短，数据无法输出。</li></ol>